
## FICHE TECHNIQUE: CHE33

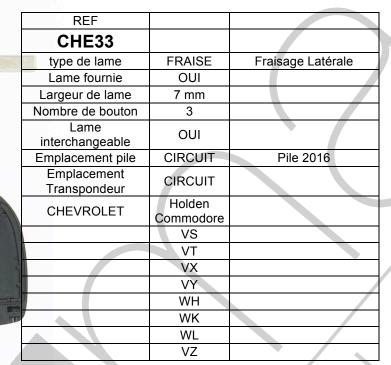





## **OBSERVATION:**

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW2

## **NOTICE DE MONTAGE:**

Montage très simple. Récupérer la lame et le circuit imprimé