


FICHE TECHNIQUE : PSA307CP


INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITE UNILATERALE AVEC LA CPSA308CP, PSA307C et PSA308 C (Seule la lame de clé ou l'indication du bouton central sont différents)

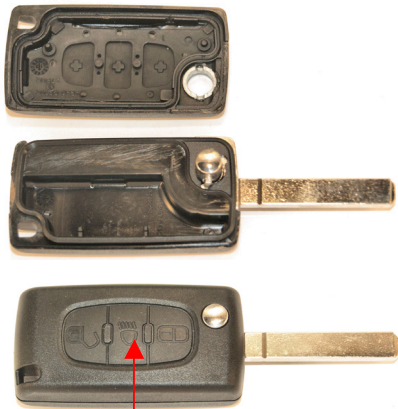

Bouton phare

REF		
PSA307CP	<i>Coque top 80</i>	
type de lame	FRAISÉE	Vague centrale
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	7 mm	
Nombre de boutons	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame goupillée sur pivot
Emplacement pile	CIRCUIT/CE0523	CR 1620
Clé copiable	OUI	Codage PHILIPS, KRYPTO
PEUGEOT	407	2006-
	307	2001-2009
	Autres modèle	2001-
CITROËN	C4 PICASSO	2006-
	C5	2008-
	DISPATCH	2007-
	JUMPY	2007-

Lame : Fraisée

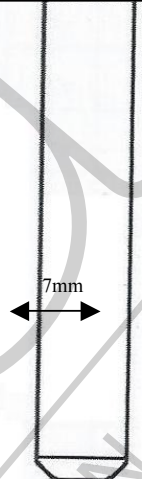

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW3

Pour ce type de modèle :

La pile est sur le circuit électronique




NOTICE DE MONTAGE :

Déployer la lame puis, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une torsion sur le bas de la télécommande dans l'emplacement prévue. et déclipper le boîtier de la tête de la clé. (croquis A).

Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électroniques sur la nouvelle coque.

Sans démonter le pivot de la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.

Pour dégoupiller utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille (croquis B, C et D)

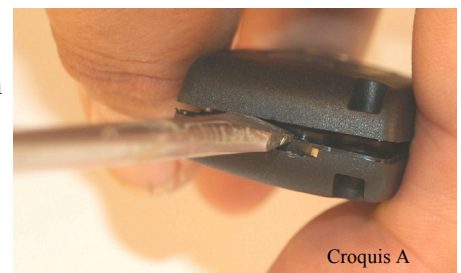


Croquis A


Goupille



Croquis D

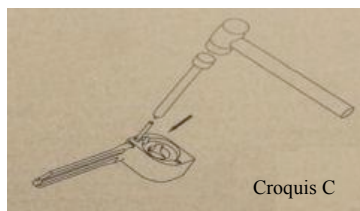

Croquis C

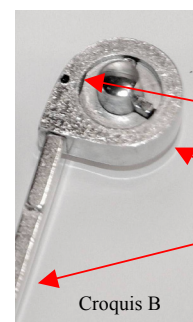

Goupille

Pivot

Lame

Croquis B