

FICHE TECHNIQUE : PSA307P


INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITÉ UNILATÉRALE AVEC LA PSA 308, PSA 308P, PSA307 (Seule la lame de clé et le bouton central d'indication sont différents)



Bouton Phare

REF		
PSA307 P	<i>Coque top 80</i>	
type de lame	FRAISÉE	Vague centrale
Lame fournie	OUI	A tailler ou changer
Largeur de lame	7mm	
Nombre de bouton	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame goupillée sur pivot
Emplacement pile	COQUE/CE0523	CR 1620
Clé copiable	OUI	Codage KRYPTO, MEGAMOS, PHILIPS
Peugeot	407	2006-
	307	2001-2009
	Autres modèle	2001-
Citroën	C4 PICASSO	2006-
	C5	2008-
	DISPATCH	2007-
	JUMPY	2007-

Lame : Fraisée



OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW3




Pour ce type de modèle :

La pile est sur la coque de la télécommande.

NOTICE DE MONTAGE :

Déployer la lame puis, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une torsion sur le bas de la télécommande dans l'emplacement prévue. et dé-clipper le boîtier de la tête de la clé. (croquis A).

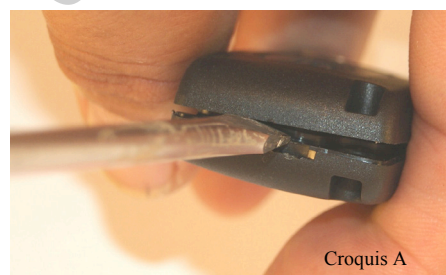

Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électroniques sur la nouvelle coque.

Sans démonter le pivot de la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.

Pour dégoupiller utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille (croquis B, C et D)

