


FICHE TECHNIQUE : PSA 24B



REF		
PSA24B	<i>Coque top 20</i>	
type de lame	CROIX/ FRAISÉE	
Lame fournie	NON	
Largeur de lame		
Nombre de bouton	2	
Lame interchangeable	OUI	
Emplacement pile	COQUE	CR 1616
Emplacement transpondeur	COQUE	
CITROEN	BERLINGO	2001-2002
	C5	2001-2004
	DISPATCH	2002-2006
	JUMPY	2002-2006
	SAXO	2000-2003
	XANTIA	1999-2001
	XSARA	1998-2006
PEUGEOT	PARTENER	
	406	

Lame :
Croix ou Fraisée

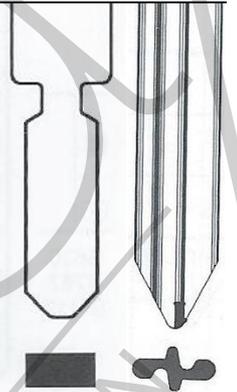

OBSERVATION :

Faire attention à bien récupérer le transpondeur se trouvant dans l'emplacement « **A** ».
A l'extrémité de la clé se trouve un « insert en plastique noir » « **B** ». Cet insert se déboîte de la coque.

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2



NOTICE DE MONTAGE :

Pour les télécommandes adaptable la lame est inter-changeable, à l'aide d'un tournevis cruciforme déboîter la coque.

Puis déboîter la lame de clé avec son « insert en plastique noir » de la coque de la télécommande.
Repositionner l'ensemble « clés + insert en plastique noir » dans la télécommande.

Récupérer le transpondeur, et le circuit imprimé.