

FICHE TECHNIQUE : REN215



| | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| REF | | |
| REN215 | <i>Coque top 80</i> | |
| type de lame | FRAISÉE | Clé de secours |
| Lame fournie | OUI | |
| Largeur de lame | | |
| Nombre de bouton | 2 | |
| Lame interchangeable | OUI | |
| Emplacement pile | COQUE | CR 1620 |
| Emplacement transpondeur | COQUE | |
| | | |
| RENAULT | LAGUNA | |
| | VELSATYS | |
| | ESPACE2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW4

ATTENTION :

Lors du démontage de la carte d'origine, soyez prudent et très minutieux pour ne pas couper ou détériorer un élément de la carte électronique.

Exemple : **Condensateur arraché** avec un cutter lors du démontage de la carte.

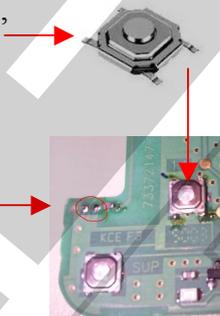

NOTICE DE MONTAGE :



Montage et démontage minutieux pour ne pas couper ou détériorer un élément de la carte électronique.

Décoller les deux parties de la carte d'origine à l'aide de la pointe d'un cutter. Prendre soin de ne pas entailler le circuit avec la lame du cutter puis replacer les différents éléments électroniques dans la carte de remplacement.

Des points de colle seront nécessaires sur le pourtour de la carte « A » pour fixer les deux parties de la carte.

Changement de la pile et réinitialisation de la carte

Appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la télécommande en tirant simultanément sur la clé de secours ;

- Relevez le couvercle à l'aide de la languette ;
- Délogez la pile usée en appuyant d'un côté et en soulevant de l'autre, puis introduisez la pile en respectant le sens d'origine
- Refermez le couvercle puis remplacez la clé de secours ;
- Actionnez 4 fois à proximité du véhicule l'une des commandes de la carte.