
FICHE TECHNIQUE: SMA11



REF		
SMA11	Coque top 40	
Type de lame	CRANTÉE	
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame		
Nombre de boutons	1	
Lame interchangeable	OUI	Lame clippée
Emplacement pile	COQUE	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage Philipe Krypto 2
SMART	FOR TWO	
	FOR FOUR	
	450	

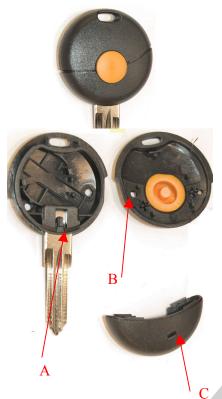

OBSERVATION:

ATTENTION! La lame est clippée sur la coque. Pour retirer la lame il faut soulever la languette « A » (souvent la languette casse). Pour enfiler la lame sur la nouvelle coque, il suffit de la pousser et le clip se fera tout seul.

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW2





NOTICE DE MONTAGE:

Pour ouvrir la coque de remplacement:

Introduire à l'emplacement « C » puis « B » un petit tournevis

En « C » dé-clipper la partie basse de la coque puis la retirer.

En « B » introduire un tournevis plat ou pointu et faire pression sur la coque pour dé-clipper l'ensemble Pour ouvrir la coque originale: