

FICHE TECHNIQUE :

VW302

REF		
VW302	<i>Coque top 30</i>	
Type de lame	FRAISÉE	Vague latérale
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	8mm	
Nombre de boutons	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame goupillée sur pivot
Emplacement pile	COQUE	CR 2032
Clé copiable	NON	Codage PHILIPS KYPTO MEGAMOS
VW	BEETLE	1998-2004
	BORA	1998-2004
	FOX	2005-
	GOLF CAB	1998-2004
	AUTRES	2005-
	JETTA	2000-2004
	LUPO	2000-2005
	PASSAT	1998-2004
	POLO	2000-2004
	SHARAN	1998-2004
	TOURAN	
SEAT	SEAT	TOUS MODELES
SKODA	FELICIA	1998-
	OCTAVIA	2000-2006

Lame : Fraisée


8mm



ATTENTION...Si le transpondeur est collé à la coque : NE PAS TOUCHER !!!


OBERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW4

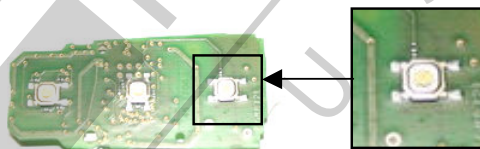



NOTICE DE MONTAGE :

Déployer la lame puis, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une pression sur la ligne de séparation et dé-clipper le boîtier de la tête de la clé. (croquis A).

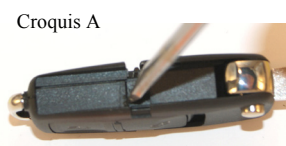

Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électronique sur la nouvelle coque.

Sans démonter la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.
Pour dégoupiller, utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille (croquis B , C et D)

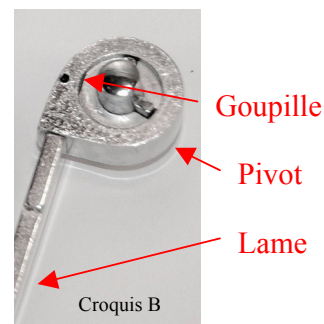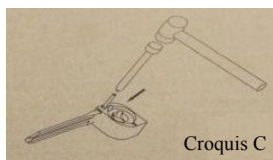

Croquis D

Croquis C

Croquis B