

FICHE TECHNIQUE : PSA207

INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITÉ UNILATÉRALE AVEC LA PSA 208

REF		
PSA207	Coque top 30	
type de lame	FRAISÉE	Vague centrale
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	7mm	
Nombre de boutons	2	
Lame interchangeable	OUI	Lame goupillée sur pivot
Emplacement pile	COQUE/CE0536	CR 1620
Clé copiable	OUI	Codage KRYPTO, MEGAMOS, PHILIPS
PEUGEOT	207	2006-
	307	2001-2009
	Autres modèle	2001-
CITROËN	C4 PICASSO	2006-
	C5	2008-
	DISPATCH	2007-
	JUMPY	2007-

Lame : Fraisée

7mm



OBSERVATION :


Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW3



Pour ce type de modèle :
La pile est sur la coque de télécommande.

NOTICE DE MONTAGE :

Déployer la lame puis, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une torsion sur le bas de la télécommande dans l'emplacement prévue. et déclipser le boîtier de la tête de la clé. **(croquis A)**.

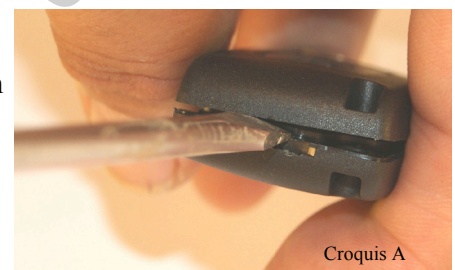

Croquis A

Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électroniques sur la nouvelle coque.


Sans démonter Le pivot de la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.

Pour dégoupiller utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille **(croquis B , C et D)**

Goupille



Croquis D

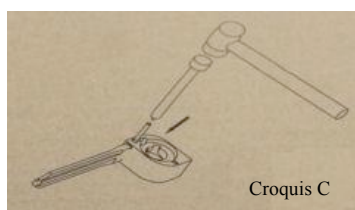

Croquis C



Goupille

Pivot

Lame

Croquis B